




Installations- und Bedienungsanleitung

Funk-Gong / Funk-Gong für Steckdosen

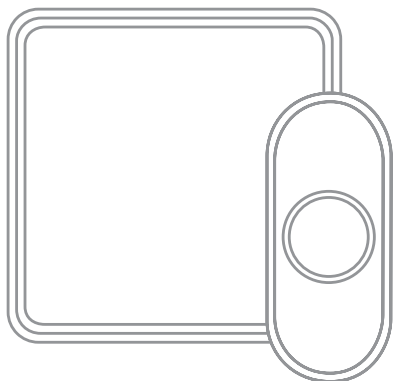

DC515XX

Vorbereitung

Der Inhalt der verschiedenen Sets kann von diesen Abbildungen abweichen.



Funk-Gong



Wandhalterung




Dübel



Rundkopfschrauben



Funk-Klingeltaster



Montagehalterung und Klebestreifen für Funk-Klingeltaster



CR2032-Batterie



Flachkopfschrauben

Für die Installation benötigen Sie Folgendes:



Kreuzschlitzschraubendreher
Schraubendreher

Der im Lieferumfang dieses Sets enthaltene Funk-Klingeltaster ist bereits den für Betrieb mit dem Funk-Gong vorprogrammiert. Sollte dies nicht der Fall sein, so finden Sie entsprechende Informationen unter „Verbinden eines Funk-Klingeltasters“ auf Seite 7. Der Funk-Klingeltaster unterscheidet sich möglicherweise von der oben gezeigten Abbildung.

Übersicht


Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte:

1. Setzen Sie die Batterie des Funk-Klingeltasters ein. Schließen Sie je nach Modell den Funk-Gong an oder setzen Sie die Batterien ein.
2. Richten Sie den Funk-Gong und Ihre Einstellungen ein.
3. Installieren Sie den Funk-Klingeltaster.

Der Funk-Gong ist nur für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Sie dürfen ihn nicht Flüssigkeiten, Dämpfen oder Regen aussetzen.

Einschalten

1. Wählen Sie einen Standort aus, der sich nicht in der Nähe einer Wärmequelle befindet, an dem der Funk-Gong leicht gesehen und gehört werden kann und **schließen Sie ihn an**.
2. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung des Funk-Klingeltasters und legen Sie die CR2032-Batterie ein.

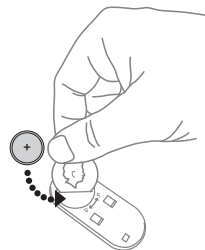


Einrichtung und Betrieb

Drücken Sie die Taste, um zu sehen, ob sie mit den Funk-Klingeltaster gekoppelt ist. Der Funk-Gong sollte aufleuchten und klingeln. Wenn dies nicht der Fall ist, finden Sie entsprechende Informationen unter „Verbinden eines Funk-Klingeltasters“ auf Seite 7.

Lichtring ändern

Drücken Sie die Lichtring-Taste um das Licht, das bei Betätigung des Funk-Klingeltasters leuchtet, zu ändern.

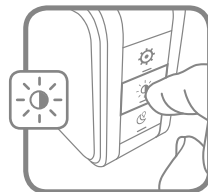

Drücken Sie die Lichtring-Taste.

1-mal



Lichtring und
Blitzlicht oben

2-mal




Nur Lichtring

3-mal



Nur Blitzlicht
oben

4-mal

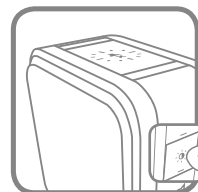

Kein Licht

Ändern des Klingeltons


Betätigen Sie den bereits eingelernten Funk-Klingeltaster.

Drücken Sie die Melodie-Taste für 12 Sekunden um den Klingelton zu ändern.

Jedes Mal, wenn Sie die Melodie-Taste drücken, wird der Klingelton geändert.

Wenn Sie die Melodie-Taste nicht mehr drücken, wird der letzte Klingelton automatisch gespeichert.


Übersicht Klingeltöne: Fantasie
Westminster Alarmton
Klavier Smart Saxophon

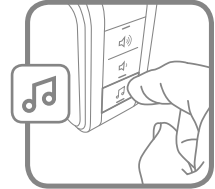

Ändern der Farbe des Lichtrings

Drücken Sie den Funk-Klingeltaster.

Drücken Sie die Lichtring-Taste innerhalb von 12 Sekunden.

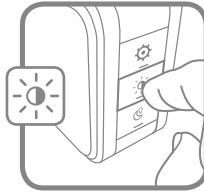


Jedes Mal, wenn Sie die Lichtring-Taste drücken, wird die Farbe des Lichtrings geändert. Drücken Sie die Lichtring-Taste nicht mehr, wenn die gewünschte Farbe erscheint.

Übersicht Farbauswahl Lichtring:

Hellblau	Grün
Weiß	Violett
Rot	Gelb
Dunkelblau	


Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die Tasten mit dem Lautsprecher-Symbol, um die Lautstärke des Funk-Gongs anzupassen.

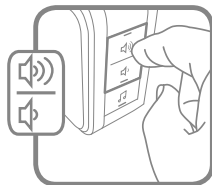




Stummschalten des Funk-Gongs

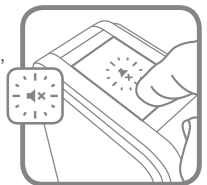
Drücken Sie die Stummschaltungstaste, um den Funk-Gong stummzuschalten.




Einrichten der Stummschaltung

Sie können den Funk-Gong auch für einen definierten Zeitraum stumm schalten. Drücken Sie die Stummschaltungstaste.


	Stummschaltungstaste wird angezeigt	Funk-Gong ist stummgeschaltet
1-mal		Funk-Gong ist dauerhaft stummgeschaltet
2-mal		3 Stunden
3-mal		6 Stunden

	Stummschaltungstaste wird angezeigt	Funk-Gong ist stummgeschaltet
4-mal		9 Stunden
5-mal		12 Stunden
6-mal		nicht mehr stummgeschaltet

Es ist einfacher, die Stummschaltung des Funk-Gongs aufzuheben, indem Sie die Stummschaltungstaste  gedrückt halten, bis Sie einen Signalton hören.

Installieren des Funk-Klingeltasters



1. Montieren Sie die Halterung des Funk-Klingeltasters mittels der Schrauben am gewünschten Ort.
– ODER –
Verwenden Sie den beiliegenden Klebestreifen.
Wenn Sie den Klebestreifen verwenden, müssen Sie zunächst die Oberfläche reinigen.
2. Klipsen Sie den Funk-Klingeltaster in die Montagehalterung ein.

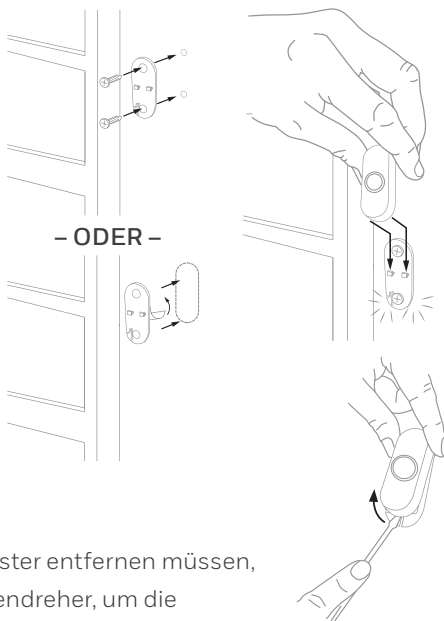

Hinweis: Wenn Sie den Funk-Klingeltaster entfernen müssen, verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher, um die Lasche zu lösen.

Wandmontage (nur mobile Modelle)

Wählen Sie einen Standort, der sich nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder beweglicher Objekte (beispielsweise Türen) befindet. Wenn Sie den Funk-Gong nicht montieren, wählen Sie einen Standort aus, an dem der Funk-Gong leicht gesehen und gehört werden kann.

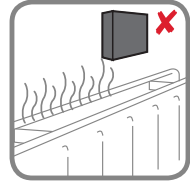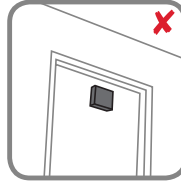


Installation des Funk-Gongs

Wenn Sie den Funk-Gong nicht an der Wand montieren, können Sie ihn frei platzieren.


1. Befestigen Sie die Wandhalterung des Funk-Gongs mittels der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübel an der Wand (wenn notwendig).

Bohren Sie für die Dübel Löcher mit 6 mm Durchmesser.



Für DC515XX Modelle

2. Hängen Sie den Funk-Gong in die Montagehalterung ein.

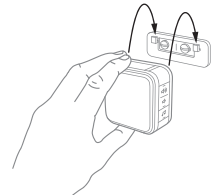

Zubehör


Sie können bis zu 4 Funk-Zubehörgeräte mit Ihrem Funk-Gong verbinden.

Zubehör sind: Funk-Klingeltaster, Funk-Tür-/Fensterkontakte und Funk-Bewegungsmelder

Wenn Sie versuchen, mehr als die maximal zulässige Zahl von Zubehörgeräten anzuschließen, sendet der Funk-Gong zwei Signaltöne aus.

Verbinden eines Funk-Bewegungsmelders


1. Drücken Sie die Einstellungs-Taste am Gong für 3 Sekunden. Der Lichtring leuchtet im Kreis auf.
2. Winken Sie innerhalb von 20 Sekunden nach dem Drücken der Einstellungs-Taste vor dem Funk-Bewegungsmelder oder führen Sie andere Bewegungen aus.

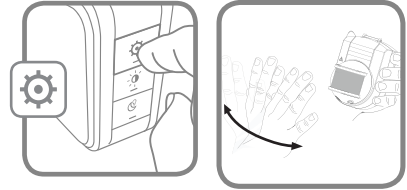

Bevor Sie einen Funk-Bewegungsmelder im Außenbereich verbinden können, müssen Sie dessen Einstellungen ändern:

Drehen Sie Dämmerungs- und Zeitregler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag bis zur geringsten Einstellung.




Vergewissern Sie sich, dass sich der Funk-Bewegungsmelder im Tagmodus befindet. Sie erkennen dies daran, dass sich der Schieberegler in der linken Position befindet (Sonnen-Symbol).

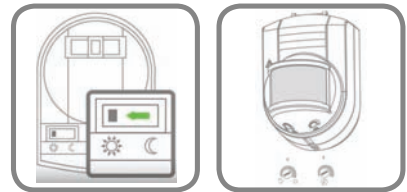

Verbinden eines Funk-Klingeltasters

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Klingelton und Lichtringfarbe auch für einen vorhandenen Funk-Klingeltaster zu ändern.


1. Drücken Sie die Einstellungs-Taste an der Türklingel für 3 Sekunden. Der Lichtring leuchtet im Kreis auf.
2. Betätigen Sie den den Funk-Klingeltaster.
3. Drücken Sie innerhalb von 12 Sekunden nach dem Drücken der Taste die Melodie-Taste, um den Klingelton für diesen Funk-Klingeltaster auszuwählen.
4. Drücken Sie innerhalb von 12 Sekunden nach dem Drücken des Funk-Tasters die Lichtring-Taste, um die Lichtringfarbe für diesen Funk-Klingeltaster auszuwählen.

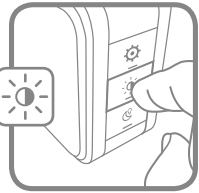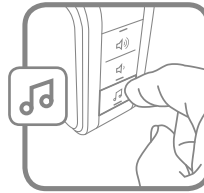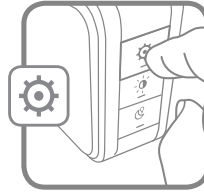

Nachtlicht (optional nur Steckdosen Modelle)

Ihr Funk-Gong kann auch als Nachtlicht verwendet werden.


1. Stecken Sie den Funk-Gong in eine Steckdose.
2. Drücken und halten Sie die Nachtlichttaste, um die Lichtringfarbe auszuwählen.
3. Lassen Sie die Nachtlichttaste los, wenn Ihnen eine Farbe gefällt.

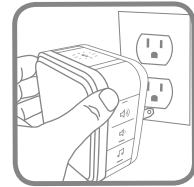

Die hier als Beispiel gezeigte Steckdose variiert nach Land/Region

Geheime Klopffunktion

Sie können ein geheimes Klopfzeichen einrichten, das für jeden Funk-Klingeltaster einen anderen Klingelton und eine andere Lichtringfarbe auslöst. Das geheime Klopfzeichen wird ausgelöst, indem der Funk-Klingeltaster 3-mal in kurzer Folge gedrückt wird.

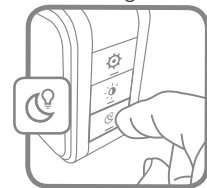

1. Drücken Sie den Funk-Klingeltaster 3-mal in kurzer Folge.
2. Drücken Sie innerhalb von 12 Sekunden nach dem Drücken des Funk-Klingeltasters die Melodie-Taste, um den Klingelton für das geheime Klopfzeichen auszuwählen.
3. Drücken Sie innerhalb von 12 Sekunden nach dem nach Betätigen des Funk-Klingeltasters auf die Lichtring-Taste, um die Lichtringfarbe für das geheime Klopfzeichen auszuwählen.

Wartung

Funk-Gongs und Funk-Klingeltaster erfordern keine Wartung, abgesehen vom regelmäßigen Wechseln der Batterie.

Bei Verwendung korrekter Batterien beträgt ihre Nutzungsdauer ungefähr

- Bis zu 2 Jahren für den Funk-Klingeltaster; ersetzen Sie sie durch eine **CR2032-Lithiumbatterie**
- Bis zu 2 Jahre für den Funk-Gong; ersetzen Sie sie durch 3x LRO6 AA Mignon Batterien

Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand

Wenn die Batterie des Funk-Klingeltasters einen niedrigen Stand erreicht, ertönen nach dem normalen Klingelton zwei Signaltöne.

Wenn die Batterien des Funk-Gong (Batteriemodel) einen niedrigen Stand erreicht, leuchtet der untere Rand des Lichtringes alle 6 Sekunden gelb auf, bis die Batterien ersetzt wurden.

Werkseitige Einstellung zurücksetzen

Bei diesem Prozess werden alle Funk-Kopplungen gelöscht:

1. Ziehen Sie den Steckdosen Funk-Gong aus der Steckdose oder entfernen die Batterie aus dem Funk-Gong.
2. Halten Sie die Einstellungs-Taste gedrückt und verbinden Sie den Funk-Gong wieder mit der Stromversorgung.
3. Der Lichtring leuchtet im Kreis auf und dem Funk-Gong wird auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Spezifikationen

	Funk-Gong	Funk-Klingeltaster
Betriebstemperatur	-5 °C bis 40 °C	-20 °C bis +50 °C
Honeywell Home ActivLink™	868 MHz	868 MHz
Funk-Reichweite	150 m (Freies Feld)	150 m (Freies Feld)
Lautstärkepegel (typisch)	84 dB	-
Batterietyp	3 x LR6 (AA) 1,5 V – nur Batteriemodelle	CR2032
Nutzungsdauer der Batterie (5 Aktivierungen/Tag)	Bis zu 2 Jahren – nur Batteriemodelle	Bis zu 2 Jahren
IP-Schutzart	Nicht zutreffend	IP55

Fehlerbehebung

Wenn:	Dann:
Der Funk-Gong funktioniert nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die Stummschaltungstaste, bis alle Stummschaltungslichter deaktiviert sind. 2. Vergewissern Sie sich, dass sowohl im Funk-Klingeltaster als auch in dem Funk-Gong die korrekten Batterien mit der korrekten Polarität eingelegt sind. 3. Der Funk-Gong befindet sich möglicherweise außerhalb der Funk-Reichweite-testen Sie den Funk-Gong an einer anderen Stelle. 4. Lernen Sie den Funk-Klingeltaster erneut auf den Funk-Gong ein. Informationen hierzu finden Sie unter „Verbinden Funk-Klingeltaster“ auf Seite 7. 5. Prüfen Sie alle Batterien und ersetzen Sie diese, wenn notwendig. 6. Prüfen Sie, ob die LED des Funk-Klingeltasters bei Aktivierung aufleuchtet. 7. Prüfen Sie ob der Funk-Gong stummgeschaltet ist. 8. Prüfen Sie ob andere Funk-Sender mit dem Funk-Gong verbunden sind und funktionieren. *
Nach dem normalen Klingelton ertönen zwei Pieptöne.	Ersetzen Sie die Batterie des Funk-Klingeltasters durch eine neue CR2032-Batterie.
Die Funkreichweite ist stark reduziert	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metallstrukturen einschließlich Kunststoff-Fenster und -Türen (mit Stahlkern in der Hohlkammer) können die Reichweite reduzieren. Montieren Sie den Funk-Gong oder Funk-Klingeltaster nicht an oder in der Nähe von Metallstrukturen. 2. Bringen Sie den Funk-Gong näher zum Funk-Klingeltaster 3. Schwache Batterien reduzieren die Reichweite. Unter kalten Bedingungen (unter 5 °C) müssen Batterien möglicherweise häufiger ersetzt werden.

*in diesem Szenarien gelten folgende Zubehörgeräte als Funk-Sender: Funk-Bewegungsmelder, Funk-Tür/Fensterkontakt, Funk- Klingeltaster, Funk-Erweiterungssender



resideo

www.resideo.com

<https://livewell.honeywellhome.com>