




Kurzanleitung für die Honeywell Gongs der 3er, 5er und 9er Serie

Honeywell Home


Einstellung Funk Taster

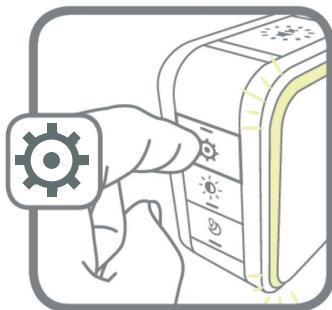

Das angezeigte Symbol gedrückt halten bis der Lichtring leuchtet.



Den einzulernenden Funk Taster drücken. Die Melodie ertönt als Bestätigung.

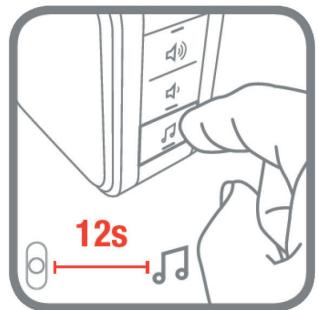

Durch Drücken des angezeigten Symbol kann die Melodie geändert werden.




Durch **3 x schnelles** Drücken des eingelernten Funk Tasters wird die geheime Klopf-Funktion aktiviert.

Einstellung rückgängig machen



Spannungsversorgung (Batterie/Netzgerät) ausschalten.

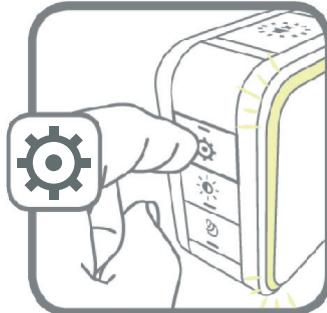

Angezeigtes Symbol gedrückt halten.



Spannungsversorgung (Batterie/Netzgerät) wieder einschalten und das Symbol weiterhin gedrückt halten bis der Lichtring leuchtet.




Warten bis der Lichtring aufhört zu leuchten. Alle eingelernten Geräte sind gelöscht.


Einstellung Tür-/Fensterkontakt



Das angezeigte Symbol gedrückt halten bis der Lichtring leuchtet.

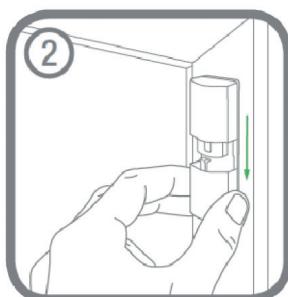

Batterieabdeckung Tür-/Fensterkontakt öffnen.

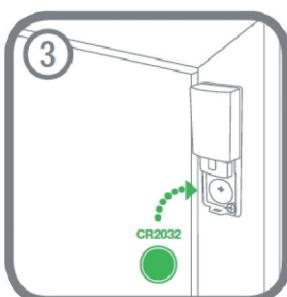

Mitgelieferte CR2032 Batterie einlegen.




Batterieabdeckung schliessen. Die Melodie ertönt als Bestätigung und der Lichtring leuchtet.

Einstellung Bewegungsmelder




Bewegungsmelder mit Schraubenzieher öffnen.
Achtung: Batterie noch nicht anschliessen.

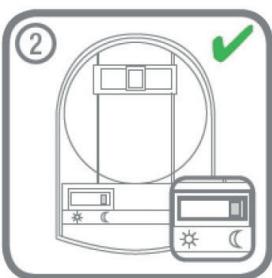

Den Schalter auf das Mondsymbol stellen.




A auf Sonne drehen.
B auf minimalste Zeit drehen.

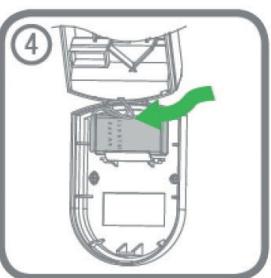


Batterie anschliessen und in die vorgesehene Öffnung einlegen.



Aufwärmphase von ca. 1-2 Minuten abwarten.
Danach blinkt die rote LED.

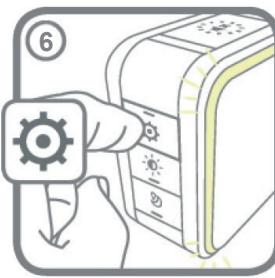

Symbol gedrückt halten bis der Lichtring leuchtet.

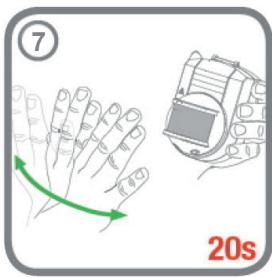


Mit der Hand über den Bewegungsmelder winken.



Die Melodie ertönt als Bestätigung und der Lichtring leuchtet.

Einstellung Schlaf-/Stummmodus

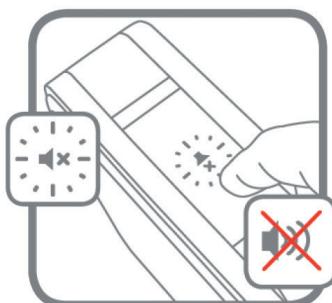

		x2	3Hrs			x3	6Hrs
		x4	9Hrs			x5	12Hrs

Das angezeigte Symbol drücken.

Anhand der Uhr wird angezeigt, wie lange der Gong im Schlaf-/Stummmodus ist.

Beispiel:

2x drücken, 3 Stunden stumm geschaltet
3x drücken, 6 Stunden stumm geschaltet

Wenn nur aufleuchtet, ist der Gong für unbestimmte Zeit stumm geschaltet.





Einstellung Melodien



	Hello	Ding Dong	Westminster	Marimba	Piano	Bell	Telephone	Soft Alert
	●	●					●	●
	●	●	●	●			●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●

Das angezeigte Symbol drücken um die Melodie auszuwählen.

Einstellung Lichtring / LED Blitzlicht

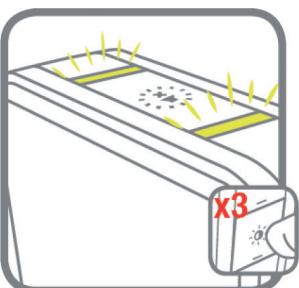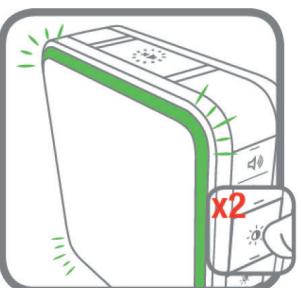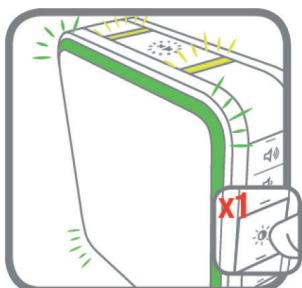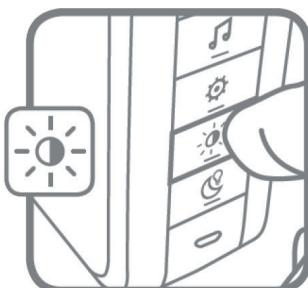

Das angezeigte Symbol drücken.

1x drücken, der Lichtring und das LED Blitzlicht sind aktiv.

2x drücken, nur der Lichtring ist aktiv.

3x drücken, nur das LED Blitzlicht ist aktiv.

Einstellung Farbe vom Lichtring



Eingelernte Funktaste drücken.



Das angezeigte Symbol drücken.
12s ☼




Gewünschte Farbe ausuchen.
Die letzte Farbe wird gespeichert.

Einstellung Nachtlicht (modellabhängig)




Die angezeigten Symbole 1 x drücken, bis der Lichtring leuchtet.

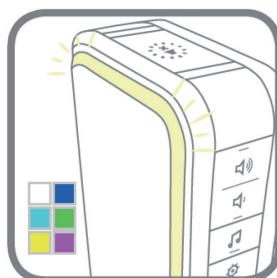


Das angezeigte Symbol gedrückt halten und gewünschte Farbe auswählen.


Einstellung Funk Innensirene

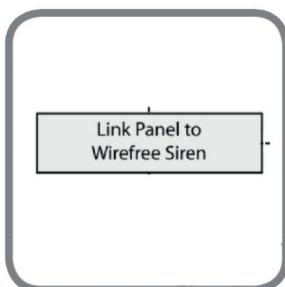


SL5F in den TEST Modus versetzen und dort unter LINK PANEL TO WIREFREE SIREN gehen.

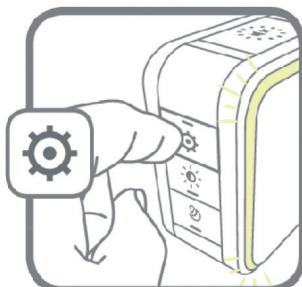

Das angezeigte Symbol gedrückt halten, bis der Lichtring aufleuchtet.

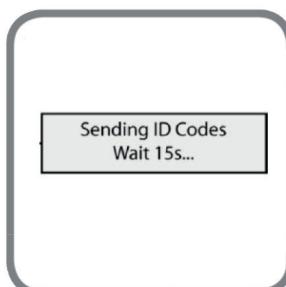



Bei der SL5F ENTER drücken. Im Display steht SENDING ID CODES WAIT 15s. Warten Sie 15 Sekunden.

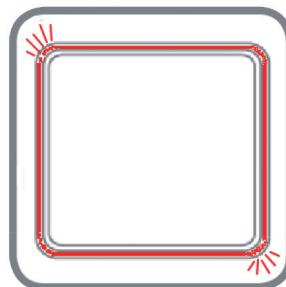



Während der Einlernung ertönt ein Alarmton und der Lichtring leuchtet rot auf.

Hinweis: Alarmton und Farbe kann nicht geändert werden.



Anschlussbelegung DW3.../DW9.../DCP917.../DC915SCV

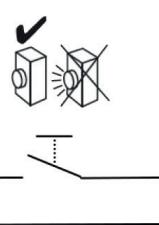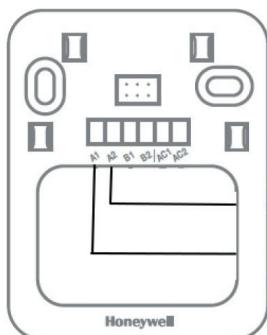



- Potenzialfreier Anschluss eines drahtgebundenen Klingeltasters
- Anschluss eines zweiten drahtgebundenen Klingeltasters (Klemme B1 & B2) möglich
- **Batterie(n) DCP917, DW915, DW315 müssen eingelegt werden**

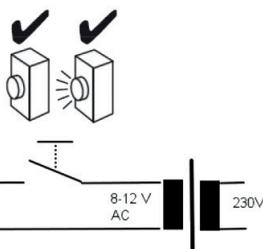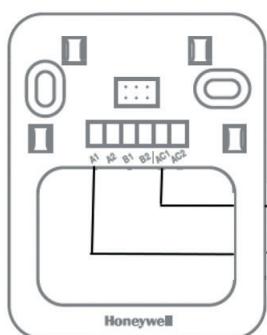

- Funk-Erweiterung einer drahtgebundenen Klingel-/Sprechanlage
- Anschluss eines zweiten drahtgebundenen Klingeltasters (Klemme B1 & B2) möglich
- Austausch der vorhandenen Klingelanlage durch DW915 / DW315
- **Batterie(n) DCP917, DW915, DW315 müssen eingelegt werden**

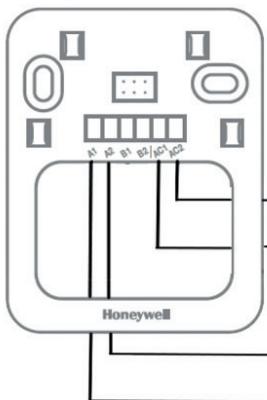

- Direktanschluss einer Spannungsversorgung
- Anschluss eines zweiten drahtgebundenen Klingeltaster (Klemme B1 & B2) möglich
- **Batterie für DCP917 einlegen**
- **Batterien DW915, DW315 entfallen**

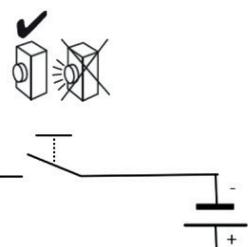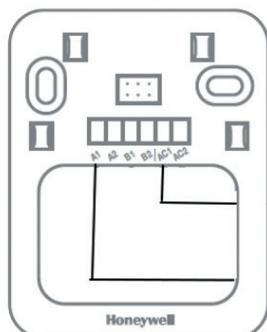


- Funk-Erweiterung eines drahtgebundenen Batterie Gongs (auf Polarität achten)
- **Batterie(n) DCP917, DW915, DW315 müssen eingelegt werden**

Mit dem neuen Honeywell Funk-System können bestehende Klingel- oder Sprechanlagen ganz einfach modernisiert und erweitert werden. Die Honeywell Funk-Gongs vereinen modernes Design und neueste Technologie ohne zusätzliche Kabel zu verlegen. Genießen Sie Ihren neuen Komfort und modernisieren Sie noch heute Ihr Zuhause.

Gong mit Trafo




Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage

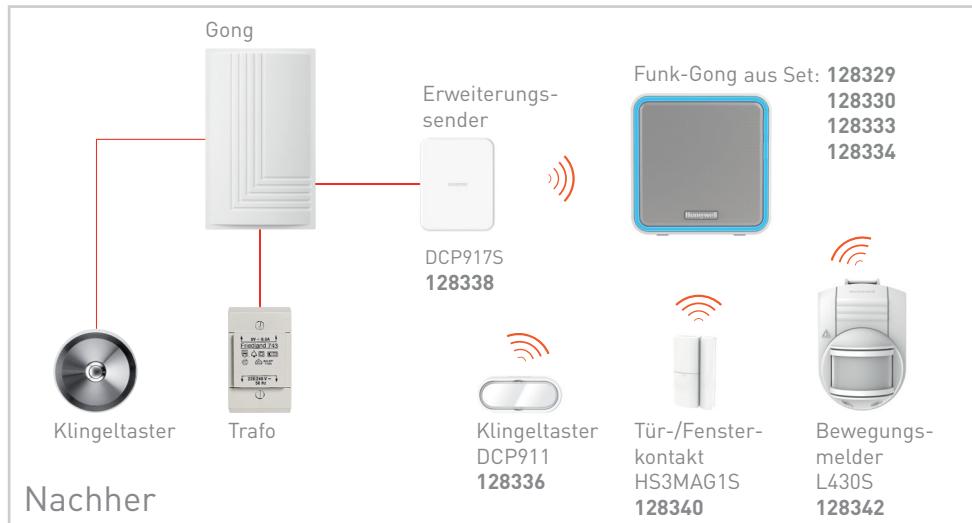


Gong mit Trafo



Vorhandene Klingelanlage modernisieren

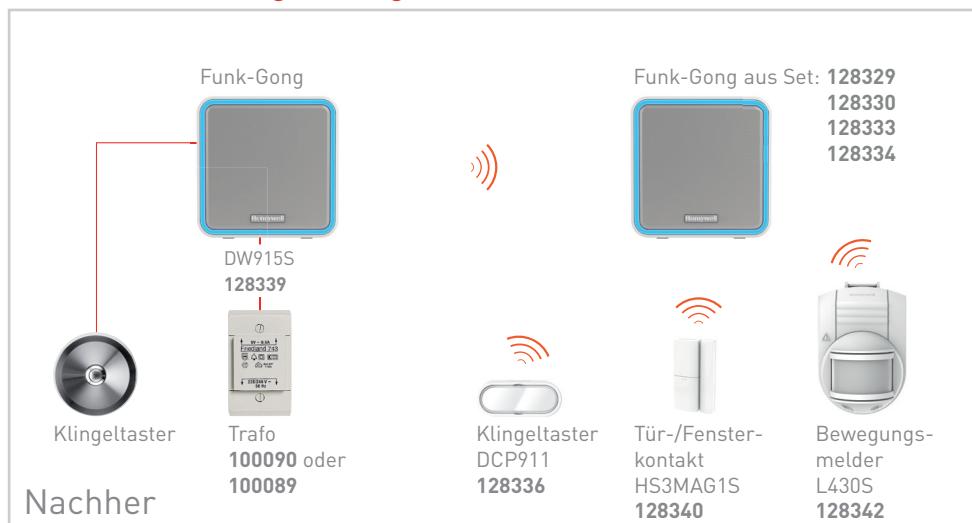

Batteriebetriebener Gong

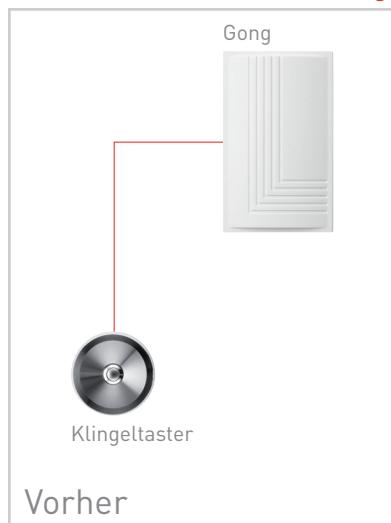

Vorhandene Klingelanlage modernisieren



Artikel / Farbe	E-No.	Farbe	Tragbar	Wandmontage	Stekdose	Funk Frequenz 868 MHz	Funk / Drahtlos	Inkl. Verdrahtungsmodul	Reichweite Meter *	Netzanschluss via Micro-USB	USB-Ladefunktion	Lautstärke (dB)	Melodien	MP3 Aufnahme	Lautstärkeregelung	Schlaf-/Stummmodus	HALO-Lichtring (8-farbig)	LED-Blitzlicht	Nachlicht	Funk-Klingeltaster	Funk-Erweiterungsseender	tragbare Funk-Klingel/Gong	Stekdosen Funk-Klingel/Gong	
128333	961 607 027	weiss							200			5	100	90										
128330	961 605 027	weiss							200			5	100	90										
128334	961 608 027	weiss							200			5	100	90										
128339	961 606 027	weiss							200			5	100	90										
128329	961 605 827	weiss							150			5	100	90										
132559	961 604 027	weiss							150			5	80	84										
												5	80	84										

* Die angegebene Funkreichweite ist im freien Feld gemessen. Metall, Holz, Mauern etc. können die Reichweite reduzieren.